Para su registro, cosa con una grapa su recibo de ventas a este manual y registra lo Siguiente:

La FECHA DE la COMPRA: _____

El LUGAR DE la COMPRA: _____

El NUMERO DE SERIE: _____

(PECEIPTE BASICO AQUI)

La NOTA: El COMPROBANTE DE COMPRA ES REQUERIDO PARA

Impreso en China

FAN FORCED HEATER
MODEL EUH321/EUH322

FEATURES:

- 5,200 BTU's
- 1300/1500 Watt Heat Settings
- Power-On Indicator Lamp
- Thermostat Heat Control
- Bi-Flow Grill
- Overheat Auto Off

Comfort Home Products Inc. 12256 William Penn Hwy., Suite A
Huntingdon, PA 16652 Tel: (814) 643-6957

Made in China

Intertek 02/12

INTENDED USE

This product is intended ONLY for indoor household or office use.
It is NOT intended for industrial or commercial use.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater by removing the plug end from the outlet when not in use. Never unplug by pulling on the cord as this can damage the power cord.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container. Do not use near sinks, swimming pools, or other damp areas such as flooded basements, garages, etc. or anyplace where the heater could come in contact with water.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. Always plug heater directly into a wall outlet/recepticle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
15. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.e heater into a circuit that already has other appliances working.

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU HORNO de la SEGURIDAD

Nunca cortinas de Lugar, la ropa ni las toallas sobre horno para secar

Nunca Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta

Nunca Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles soplados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.

Nunca agua de Uso ni líquidos para limpiar su horno.

Nunca Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras

Nunca Deje horno desatendido.

Nunca horno de Hoja cuando niños ni animales favoritos son presentes

Nunca Sitúe horno donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.

Nunca Opere horno con una cuerda dañada, el tapón ni después de que el horno falle, ni haya sido dejado caer o ha sido dañado en cualquier manera.

Nunca Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.

Nunca Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU HORNO de la SEGURIDAD

Siempre Lea todas las instrucciones antes de operar

Siempre Sitúe su horno lejos de muebles o afloje cortinas colgantes.

Siempre Mantenga la parrilla trasera lejos de paredes o cortinas por no bloquear la toma de aire.

Siempre Desenchufe horno cuando no en uso

Siempre Utilice horno en una superficie seca plana

Siempre Utilice en 110-120 voltio 60 alimentación de Hz C.A.

Siempre Dirija la cuerda tan no será pisado tropezado sobre ni pellizcado por muebles

Siempre Mantenga cuerdas eléctricas, las cortinas y otro mobiliario lejos de su horno

Siempre Mantenga su horno limpia y el filtro libre de polvo

Siempre Utilice dentro sólo

16. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

PLEASE READ BEFORE OPERATING

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. Carefully remove your heater from box. (Please SAVE the Box for off season storage.
2. Attach the handle using the screws provided.
3. Make sure the heater is switched OFF before plugging the heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets only. Note: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.
4. Place heater only on a firm level surface, free from obstructions and at least 3 ft. away from any wall or other objects such as curtains, plants, etc.
5. Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.

HOW TO USE YOUR HEATER

1. Completely uncoil the cord and plug heater directly into a 110~120 Volt grounded AC wall outlet. Be sure the plug fits tightly. A loose fit will cause overheating and damage the plug. Plug and cord may feel warm during normal usage.
2. Choose your Power Setting:
   High, Low, Fan or OFF. Use the HIGH setting to warm the room quickly. After your comfort level has been achieved you may want to switch to the LOW setting to conserve electricity.
3. Thermostat: Turn to highest setting until room is comfortable. Then slowly rotate the knob counter clockwise (left) until the heater cycles OFF. At this SET POINT the heater will cycle On and Off to maintain this comfort level.

FAN ONLY OPERATION

Simply turn the control knob to the FAN setting to enjoy the gentle breeze.

CAUTION

Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause FIRE, ELECTRIC SHOCK or injury to persons.

IMPORTANT SAFETY FEATURES

- The safety pilot light marked POWER is illuminated when the control is turned to FAN, HIGH or LOW.

- This heater is equipped with an AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY DEVICE that will turn the heater OFF should the internal temperature of the heater exceed normal levels. To reset this device simply unplug the heater for 30 minutes, clear any obstructions, set the heater on a level surface, then follow the operating instructions found in this manual.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate, please do the following:

- Review these instructions to insure you understand the basic operations and features of your heater. (Example: Overheat Protection)
- Check your circuit breaker or fuse for proper operation.
- Check for obstructions. Unplug the heater for 30 minutes, clear any obstructions and restart the heater.
- Do NOT expect the heating coils to glow. A tint of orange may be noticeable in places on the element away from the main air flow.

CLEANING AND STORAGE

Dust, dirt, pet fur, etc can all diminish your heaters performance and can lead to unwanted odors. For best performance clean your heater frequently, at least once per season. ALWAYS TURN OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING.

- Turn Heater OFF, unplug it and wait for the heater to become cool.
- Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.
- A vacuum with soft brush may be used to clean louvered areas.
- Wrap and tie the cord to protect it from damage.
- Repack the heater in its original carton and store it in dry place.

NEVER attempt to open or service the heater yourself. Doing so may cause damage or personal injury. (See Warranty Card for more information)

SPECIFICATIONS

Model NO.	EUH321, EUH322 (All specifications +5%/ - 10% tolerance)
Voltage	120V
Frequency	60Hz
Output Power (Watts)	1500W High 1300W Low
Electric Current (Amps)	12.5 A
Dimensions (W x D x H)	10.4" x 8" x 16.3"
Net Weight	5.9 lbs.
BTU's per/Hour	5200 High 4600 Low
Model EUH322	Grounded Plug

Made in China

Las LIMITACIONES:

Esta garantía no implica ni asume responsabilidad para daños consecuentes que pueden resultar del uso, del maltrato, o de la falta de mantenimiento rutinario de este aparato de la calefacción. Un honorario de limpieza y el costo de partes pueden ser cargados para fracasos de aparato que resultan de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos, que no implican habilidad ni materiales defectuosos. El INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUSIVE LIMPIEZA) VACIARA ESTA GARANTIA.

ESTA GARANTIA LIMITADA ES DADA AL COMPRADOR EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUSIVE PERO no LIMITADO A LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION DE la SALUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVO Y GRANT EN VEZ DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. EN ningún ACONTECIMIENTO HACE MARKETING de MUNDO DE AMERICA ES RESPONSABLE DE el CASUAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que la limitación antes mencionada no le puede aplicar. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños casuales ni consecuentes tan que la limitación ni exclusión antes mencionadas no le pueden aplicar.

GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA

La GARANTIA LIMITADA:
Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de
(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:
1. **DENTRO DE 30 DIAS DE la COMPRA:**
   - Regresa al lugar de la compra.
2. **DESPUES DE 30 DIAS Y DENTRO DEL 1 PERIODO de GARANTIA de AÑO**:

- Contacta nuestro Departamento de atención al cliente en 1-800-776-9425.

Debe tener el
- El número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.
- Le proporcionarán con instrucciones adicionales, que incluirá Repare o el reemplazo en nuestra opción.

LLAME 1-800-776-9425 PARA el SERVICIO (9AM-6PM Lunes-Viernes)

PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:
Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:
1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

INSTRUCTIONS FOR POWER
This heater is for use on 120 volts only. The cord has a plug as shown at (A) in the following figure. An adapter as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

WARNING: Before servicing this heater be sure to unplug heater from wall outlet. Do not only turn off heater from the main "ON/OFF" switch, be sure to unplug this heater.

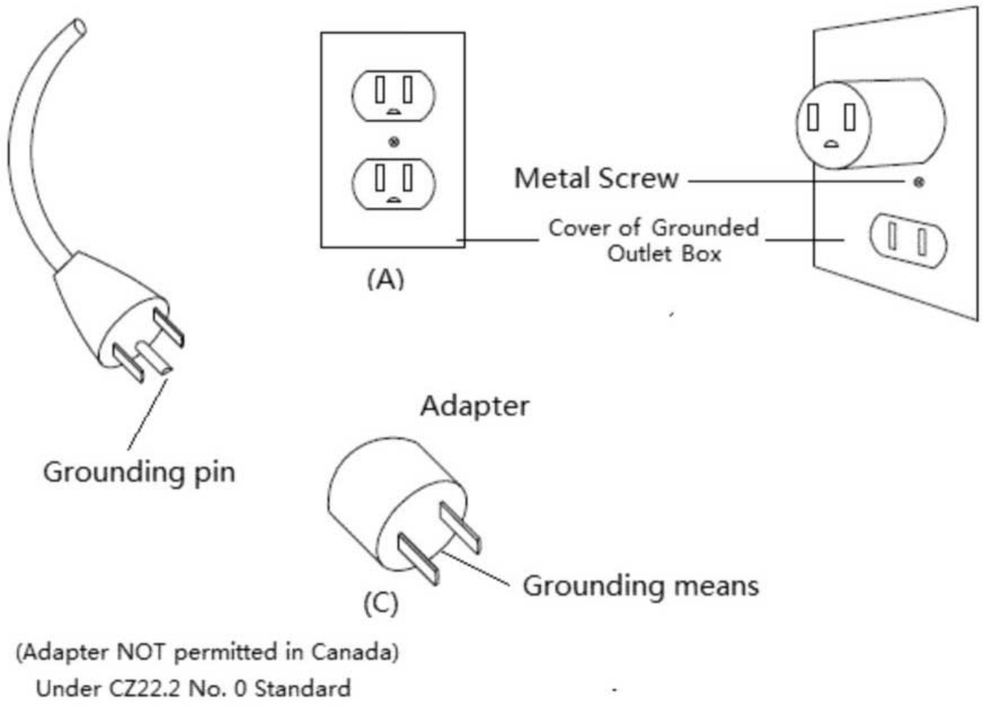

(Adapter NOT permitted in Canada)
Under CZ22.2 No. 0 Standard

PORTABLE ELECTRIC HEATER WARRANTY

LIMITED WARRANTY:
A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:
1. **WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE:**
   - Return to the place of purchase.
2. **AFTER 30 DAYS AND WITHIN THE 1 YEAR WARRANTY PERIOD:**
   - Contact our Customer Service Department at

1-800-776- 9425.

You must have the:
- model number, serial number and date of purchase.
- They will provide you with further instructions, which will include repair or replacement at our option.

CALL 1-800-776-9425 FOR SERVICE (9AM-6PM MON. - FRI.) or EMAIL US AT info@worldmkting.com

DUTIES OF THE OWNER:
This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:
1. Damage caused by misuse or use contrary to the owners manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

INSTRUCCIONES DE CONEXION
Este calentador es para uso de 120 voltios únicamente. El cable tiene un enchufe como se muestra en (A) en la siguiente figura. Un adaptador como el que se muestra
en (C) esta disponible para la conexión de enchufes de tres palas con toma de tierra a recipientes de dos ranuras. El terminal de tierra de color verde que sobresale del adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente como un enchufe. El adaptador no debe de usarse si un recipiente de toma de tierra de tres ranuras esta disponible.
ADVERTENCIA: Antes de dar servicio a este calentador asegúrese de desconectar el calentador del enchufe de pared. No lo apague únicamente del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, asegúrese de desenchufar el calentador.

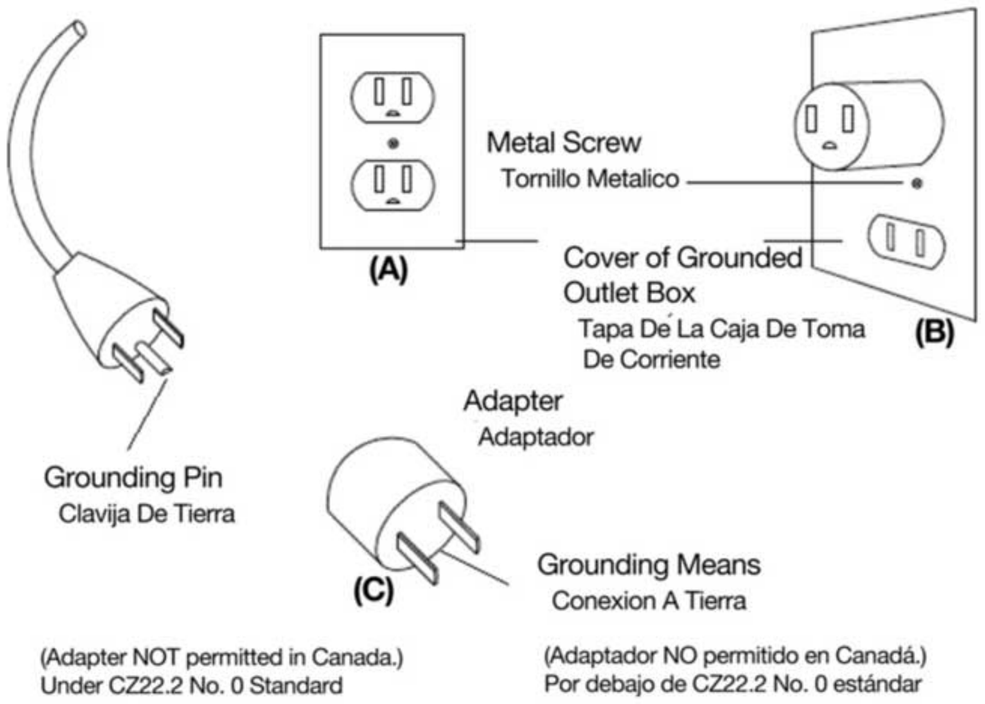

(Adapter NOT permitted in Canada.)
Under CZ22.2 No. 0 Standard

(Adaptador NO permitido en Canadá.)
Por debajo de CZ22.2 No. 0 estándar

ESPECIFICACIONES

Modelo No.	EUH321, EUH322 (Todas las especificaciones +5%/- 10% de tolerancia)
Voltaje	120V
Frecuencia	60 hercio
Potencia de salida (Vatios)	1500V Alta 1300V Baja
Corriente de electricidad (Amperios)	12.5 A
Dimensiones (AxDxA)	10.4" x 8" x 16.3"
Peso neto	5.9 lbs
UTB por hora	5200 Alto 4600 Baja

Hecho en China

MANEJANDO SOLO EL VENTILADOR

Simplemente gira el control a una posición de ventilador.

ADVERTENCIA

Use este calentador según lo descrito en este manual. Otros usos no recomendados por el fabricante pueden causar FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA o daños corporales.

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La luz del piloto de seguridad marcada POTENCIA está iluminada cuando el calentador enseñe VENTILADOR, ALTO O BAJO.
- Este calentador está equipado con un ARTEFACTO DE SEGURIDAD DE SOBRE CALOR AUTOMÁTICO que apagará el calentador si la temperatura interna excede niveles normales. Si esto pasa, una luz de advertencia ROJA va a iluminar. Para componer este artefacto, simplemente desconectar el calentador por 30 minutos, quite cualquier obstrucción, poner el calentador en una nivel de superficie luego sigue operando las instrucciones encontrado en este manual.

CORRECION DE FALLAS

Si su calentador falla de operar, por favor haga el siguiente:

- Examinar estas instrucciones para asegurarse que Ud. entiende las operaciones básicas y características de su calentador. (Ejemplo: Protección de sobre calor)
- Revise los cortacircuitos o plomo para apropiada operación.
- Revise obstrucciones. Desenchufe el calentador por 30 minutos, quite cualquier obstrucción y reanude el calentador.
- No espere que los cables del calentador brillen. Un color de naranja puede ser notable en lugares en unos elementos apartes del aire.

NUNCA trate de abrir o mantener el calentador a sí mismo. Haciéndolo podría causar daño o daños corporales. (Vea la tarjeta de garantía para más información)

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Polvo, mugre, pelo pelaje, etc. puede disminuir la función de su calentador y puede causar malos olores. Para el máximo comportamiento, limpia el calentador frecuentemente, por lo menos una vez por estación. SIEMPRE PAGUE Y DESCONECTAR EL CALENTADOR ANTES DE LIMPIAR.

- Pague el calentador, desconectarlo y espere que se fría.
- Use una toalla seca para limpiar solo la superficie externa del calentador.
- Puede limpiar las áreas de lamas usando una aspiradora con cepillas blandas.
- Envuelva y ate el rollo para protegerlo contra daño.
- Re-empaquetar el calentador en el cartón original y guardarlo en una lugar seca

LIMITATIONS:
This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR SAFETY FURNACE

ALWAYS Read all instructions before operating

ALWAYS Locate your furnace away from furniture or loose hanging drapes.

ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake.

ALWAYS Unplug furnace when not in use

ALWAYS Use furnace on a flat dry surface

ALWAYS Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply

ALWAYS Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.

ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your furnace.

ALWAYS Keep your furnace clean and the filter free of dust.

ALWAYS Use indoors only

13. Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas
14. Siempre conecte calentador directamente en una pared salida/probetas del recinto. Nunca uso con un cable de extensión o grifo de alimentación reubicables (salida de regleta)
15. Este calentador dibuja 12,5 amperios durante la operación. Para evitar sobrecargar un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tiene otros dispositivos trabajando.

Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante porque puede causar fuego, descarga eléctrica o daños corporales.

16. Es normal que el tapón de sentir cálida al tacto; Sin embargo, encajar un suelto entre el tomacorriente (recipiente) y tapón puede causar sobrecalentamiento y distorsión de la bujía. Póngase en contacto con un electricista cualificado para reemplazar la salida suelta o desgastado.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

POR FAVOR LEA ANTES DE OPERAR

INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1. Con cuidado quite su calentador de la caja. (Por favor, guarde la caja fuera de la estación de almacenamiento).
2. Asegurarse de que el calentador esté apagado OFF antes de poner en la salida. Conecte sólo en salidas a tierra. Nota: El cable de energía de electricidad tiene un enchufe polarizado (con una hoja más anchura que la otra) que solo cabrá en una salida polarizado por un lado. Si no se meta fácilmente trate de invertir el enchufe. Si todavía no cabe, contactar con su electricista para cambiar su salida. No se derrote la intención de seguridad del enchufe polarizado.
3. Poner el calentador solo en un superficie firme, libre de obstrucciones y por lo menos, 3 pies aparté de cualquier pared o otros objetos como plantas, cortinas, etc
4. Evite sobrecargando su circuito por no usar otros aparatos de vatio saltas en la misma salida.

¿COMO USAR SU CALENTADOR?

1. Desenrollar por completo el cable y conectar el calentador directamente en una 110-120 toma de corriente. Estar seguro que el enchufe se queda apretado. Una queda amplio pueda causar daño y sobre calor. El enchufe y el cable pueden sentir caliente cuando se usa. Evitar de usar cables de extensión. (Vea #9)
2. Escogiendo su posición de potencia:
   Alta, Baja, Ventilador o Apagada. Use la posición ALTA para calentar la habitación rápidamente. Después de llegar en un nivel cómodo, cambiará en una posición para conservar electricidad.
3. Termostato: Gire el control a la posición más alta luego deje correr el calentador hasta que la habitación esta confortable. Lentamente rote el control hacia la izquierda hasta que se apague el calentador. En este PUNTO DE AJUSTE, el calentador se va a aprender y apagar para mantener un nivel cómodo

INTENTO DE USO

Este producto es SOLO para el uso adentro de la casa u oficina. NO para el uso industrial o comercial. No se use afuera.

INTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos, siempre tendrá que seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños corporales que incluye lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deja piel desnuda tocar superficies calientes. Si se proporciona, utilice identificadores al mover este calentador. Mantener los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos 3 pies (0.9 m) desde la parte frontal de la estufa y mantenerlos alejados de los laterales y trasera.
3. Extreme la precaución es necesaria cuando se utiliza cualquier calentador por o cerca de los niños, mascotas o inválidos, y siempre que el calentador quedo desatendida y operativos
4. Siempre desenchufe calentador quitando el extremo de enchufe de la toma cuando no esté en uso. Nunca desenchufe tirando de la cuerda como esto puede dañar el cable de alimentación.
5. No operar cualquier calefactor con un cable dañado o tapón o después de la calefacciónel mal funcionamiento, ha caído o dañado de alguna manera. Calefactor retorno a Centro de servicio autorizado para su examen, ajuste eléctrico o mecánico,
o reparación
6. No use al aire libre
7. Utilice el calentador sólo en ambientes secos. Este calentador no está destinado a uso en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. Nunca busque calentador donde pueden caer en la bañera o otro contenedor de agua. No utilice cerca de fregaderos, piscinas, o otras zonas húmedas como sótanos inundados, garajes, etc. o cualquier sitio donde el calentador podría entrar en contacto con el agua.
8. No ejecutar cable bajo la alfombra. No abarcan el cordón con alfombras de tiro, corredores o revestimientos similares. La ruta no bajo los muebles electrodomésticos. Organizar el cable lejos del área de tráfico y donde no se va se tropezó sobre.
9. Para desconectar el calefactor, primero activar controles en off, a continuación, quite el tapón de salida
10. No inserte o permitir objetos extraños introducir cualquier ventilación o escape de apertura como esto puede causar una descarga eléctrica o incendio o dañar el calentador
11. Para evitar un posible incendio, no bloquear las tomas de aire o de cualquier forma de escape. No utilizar sobre superficies blandas, como una cama, donde pueden ser bloqueadas aperturas.
12. No se meta o deje objetos extraños en la entrada de cualquier ventilación porque esto puede causar una descarga eléctrica o daño en el calentador.

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR SAFETY FURNACE

NEVER Place drapes, clothing or towels over furnace to dry.

NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.

NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.

NEVER Use water or liquids to clean your furnace.

NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.

NEVER Leave furnace unattended.

NEVER Leave furnace when children or pets are present.

NEVER Locate furnace where it may fall into a bath tub or other water containers.

NEVER Operate furnace with a damaged cord, plug or after the furnace malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.

NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.

NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

For your record, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

SERIAL NUMBER: _____

(STAPLE RECEIPT HERE)

NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS

Printed in China

VENTILADOR – CALENTADOR FORZADO MODELO EUH321/EUH322

CARACTERISTICAS:

- 5.200 UTB
- Ajustes de calor de 1300/1500 vatios
- Lámpara indicadora de electricidad
- Termostato controlador de calor
- Parrilla de flujo dual
- Sobrecalentamiento apagado de automóvil

Comfort Home Products Inc. 12256 William Penn Hwy., Suite A Huntingdon, PA 16652 Tel: (814) 643-6957

Hencho in China

Intertek 02/12